



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/sterownik-plum-ecokom-200-z-przepustnica-i-naczyniem-wzbiorczym-czarny-p-2310.html>

Sterownik PLUM ecoKOM 200 z przepustnicą i naczyniem wzbiorczym | Czarny



Cena	1 169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Plum

Opis produktu

Sterownik ecoKOM 200 classic firmy PLUM z przepustnicą

(Przepustnice dostępne w trzech rozmiarach: fi 100, fi 125, fi 150)

Zestaw kompletny

Produkt polski

Naczynie wzbiorcze przelewowe, kwasoodporne z pływakiem do kominków z płaszczem wodnym

Zestaw zawiera:

- sterownik **ecoKOM** 200 Classic x **1** szt
- czujniki temperatury **CT4** x **2** szt
- kołki rozporowe do montażu x **3** szt
- instrukcja obsługi i montażu x **1** szt
- karta gwarancyjna x **1** szt
- przepustnica powietrza **o wybranym rozmiarze** x **1** szt
- pilot x **1** szt
- baterie do pilota x **2** szt

Zastosowanie:

Do kominków i wkładów kominkowych z płaszczem wodnym.

Kolor:

Czarny

Przed złożeniem zamówienia, upewnij się, że wybrałeś/aś średnicę przepustnicy i wielkość naczynia wzbiorczego u góry strony (opcja znajduje się nad ceną)

Opis

Regulator **ecoKOM 200** to urządzenie elektroniczne, zapewniające poprawę procesu spalania w kominkach z płaszczem wodnym.

Istotą działania regulatora jest:



- sterowanie przepustnicą powietrza
- sterowanie pracą pomp CO i CWU

Znaczącą korzyścią przy obsłudze regulatora jest to, że jest ona prosta oraz intuicyjna. Dzięki tylko jednemu pokrętle (system **TOUCH & PLAY**) ustawia funkcje, takie jak np.:

- załączenie dodatkowego źródła ciepła
- priorytety pracy
- szybkie rozpalamie
- awaryjne zamykanie przepustnicy po zaniku zasilania

Nowością na rynku kominków jest możliwość obsługi ecoKOM 200 przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu obsługa urządzenia jest znacznie prostsza i bardziej komfortowa. Kolejną zaletą jest funkcja ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dozowania powietrza według własnych upodobań.

Montaż, uruchomienie i obsługa regulatora są proste i intuicyjne. Praca instalatora jest prostsza i przyspieszona w czasie, a komfort użytkownika zwiększony.

Funkcje:

- Automatyczne sterowanie kominkiem - wystarczy ustawić tylko temperatury CO i CWU
- Płynne sterowanie przepustnicą powietrza dolotowego
- Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego -dozowanie powietrza według własnych upodobań
- Awaryjne zamknięcie przepustnicy po zaniku zasilania
- Funkcja rozpalamie mająca na celu uzyskanie właściwej temperatury pracy w jak najkrótszym czasie
- Funkcja wygaszania - pozwala na automatyczne wygaszanie kominka w razie zaistnienia takiej potrzeby bez stwarzania zagrożenia przegrzania płaszcza
- Informacje o potrzebie dołożenia paliwa do kominka
- Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika CWU, powyżej której nastąpi wyłączenie pompy ładującej
- Funkcja pracy bez CWU
- Funkcja pracy równoległej CWU i CO lub z priorytetem CWU
- Funkcja ochrony pompy przed zastaniem
- Inteligentny alarm - wykrywanie i sygnalizacja stanów alarmowych
- Zachowanie pamięci stanów zegara do 10 dni po odcięciu zasilania
- Wiele możliwości konfiguracji algorytmu pracy wyjścia H (otwarta architektura)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 125mm (+ 20,00 zł), fi Ø 150mm (+ 40,00 zł)

Pojemność naczynia: 15L , 20L (+ 27,00 zł), 25L (+ 59,00 zł), 30L (+ 74,00 zł)

Naczynie



Przyłącza:

- Zawór napełniający: 1/2 cala
- Przelew: 1 cal
- Odpływ wody: 1 cal

Wykonanie:

- Pływak: miedź ,tworzywo sztuczne losowo
- Zawory: mosiądz
- Naczynie: stal nierdzewna wyblyszczana

Schemat działania:

Zawór pływaka reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, może także być stosowany do napełniania zbiorników wody zasilającej.

Wymiary:



15L:

- Wysokość: 250mm
- Szerokość: 190mm
- Długość 380mm

20L:

- Wysokość: 270mm
- Szerokość: 230mm
- Długość 440mm


25L:

- Wysokość: 280mm
- Szerokość: 230mm
- Długość 470mm

30L:

- Wysokość: 285mm
- Szerokość: 230mm
- Długość 500mm

Schemat naczynia wzbiorniczego:

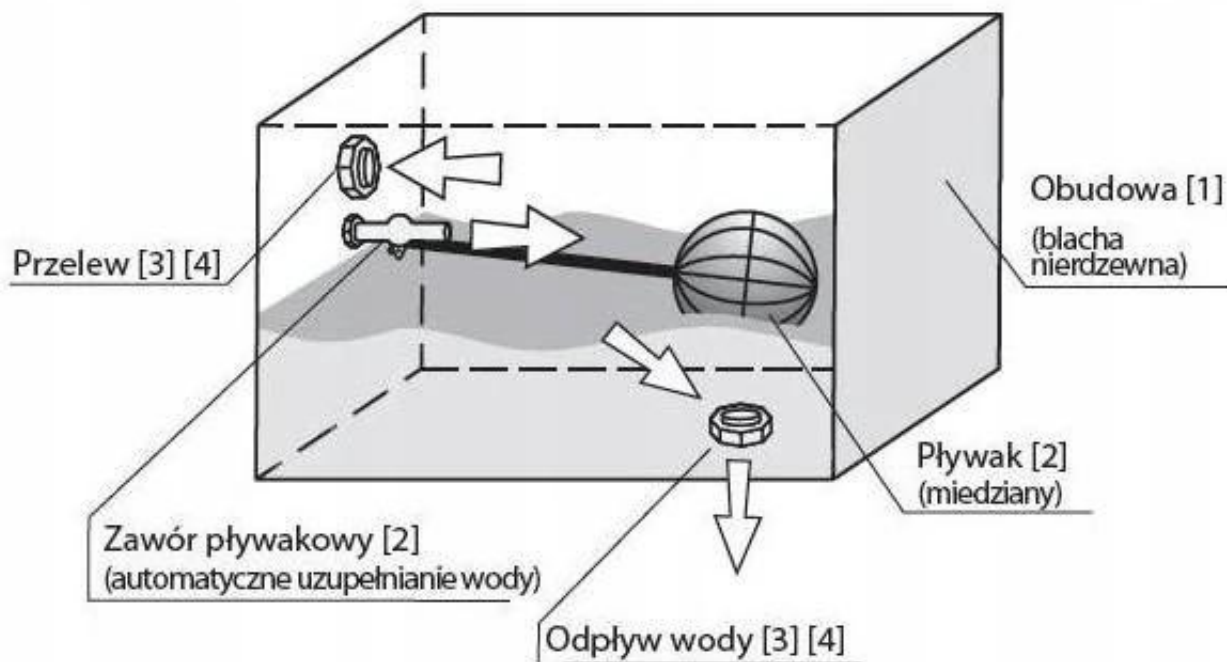

Schemat instalacji

