Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01


Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-uz-17kw-zestaw-p-1121.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 17,1 kW (UZ)

Cena	**10 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

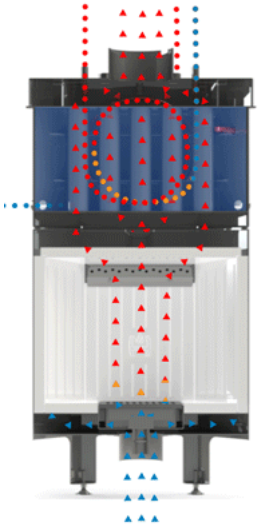


Kominek wodny Albero (układ zamknięty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 140 m^2 do 220 m^2. Pole czynne kratek wylotowych to co najmniej 1000 cm^2. Średnica rury dolotu to 125 mm. Maksymalna masa załadunku paliwa to 5 kg. Temperatura spalin to 252 $^{\circ}$ C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja).Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie. Wężownica zabezpiecza płaszcz przed przegrzaniem. Moc cieplna oddana do pomieszczenia wynosi 9,6 kW. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!


Elementy zestawu:


- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 17,1 kW układ zamknięty x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy x 1 kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne WATTS x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Wymiary wkładu

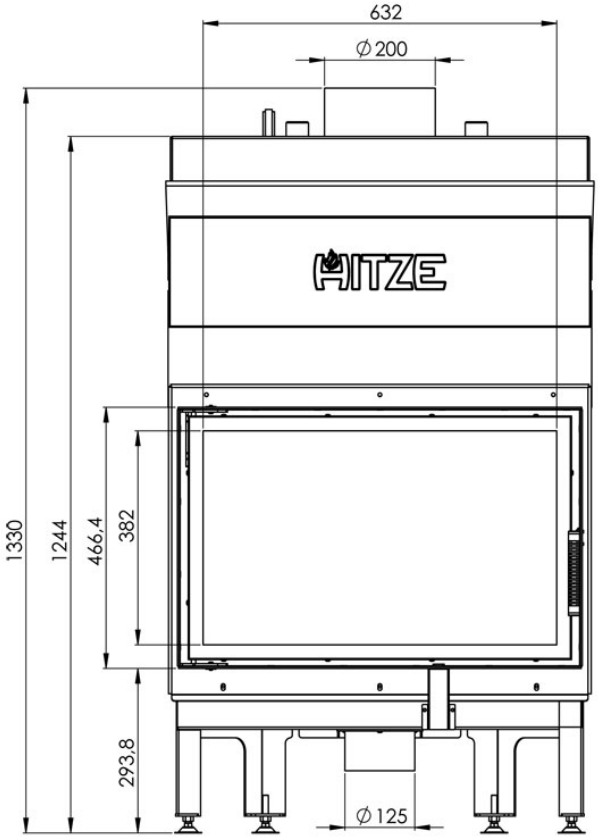


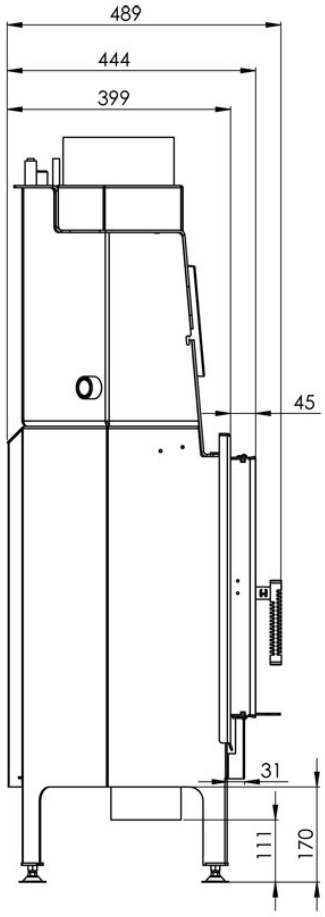

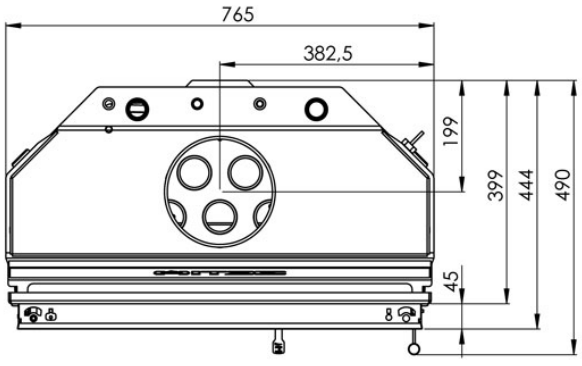

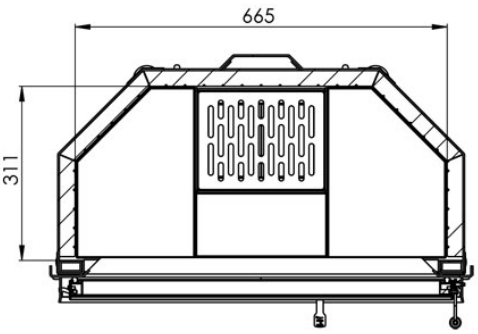

Przykładowy schemat połączenia

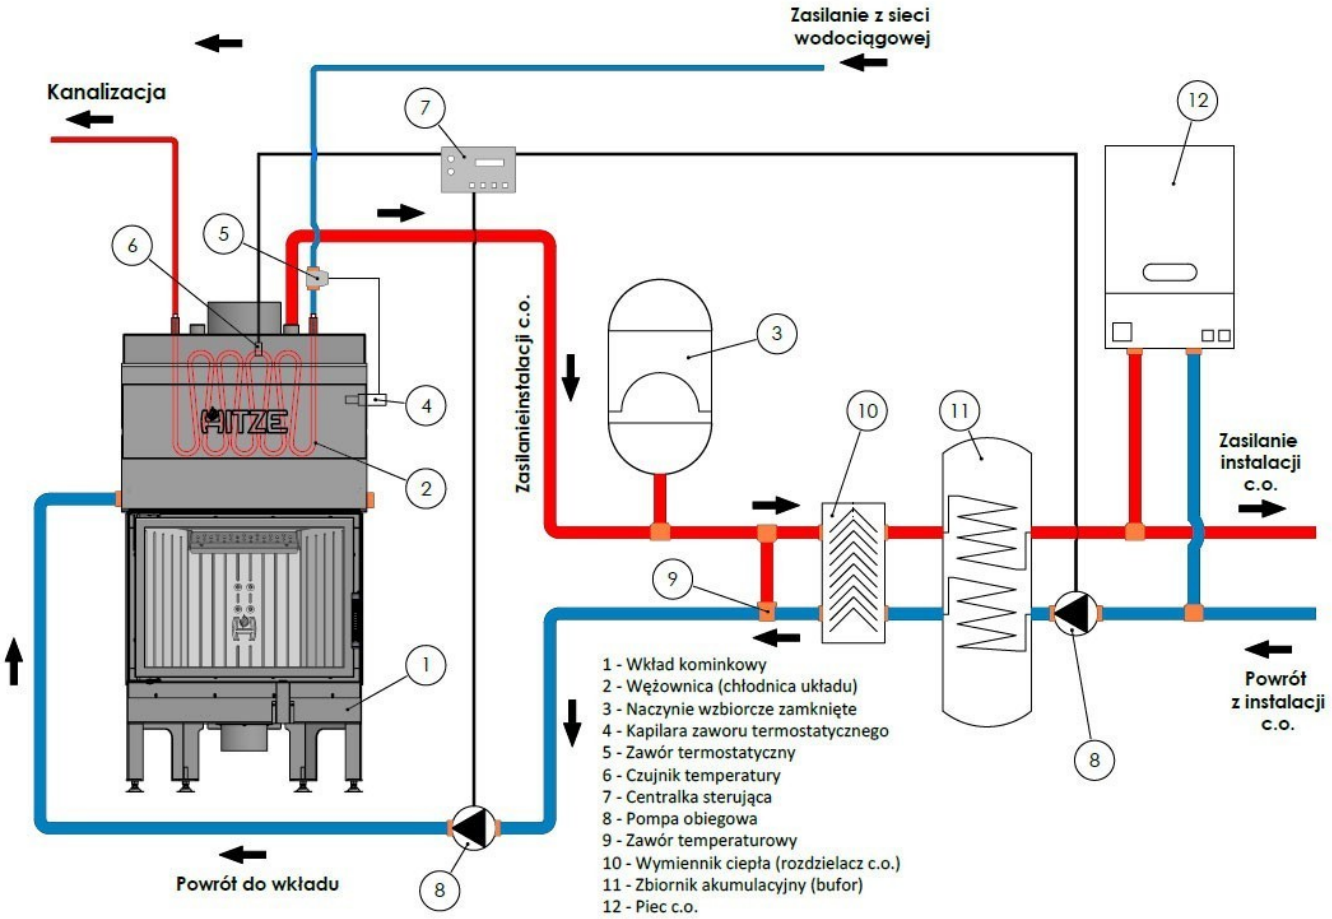
Zasilanie z sieci wodociągowej
Kanalizacja
Zasilanieinstalacji c.o.
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Powrót do wkładu
1 - Wkład kominkowy
2 - Wężownica (chłodnica układu)
3 - Naczynie wzbiorcze zamknięte
4 - Kapilara zaworu termostatycznego
5 - Zawór termostatyczny
6 - Czujnik temperatury
7 - Centralka sterująca
8 - Pompa obiegowa
9 - Zawór temperaturowy
10 - Wymiennik ciepła (rozdzielacz c.o.)
11 - Zbiornik akumulacyjny (bufor)
12 - Piec c.o.